



## CROCHET LEVAGE A DEPOSE AUTOMATIQUE

Référence AG\_AH



### L'ESSENTIEL

- CMU de 2 000 Kg à 10 000 Kg
- Fabrication sans soudure portante
- Crochet de levage à dépose automatique
- Revêtement époxy à chaud **RAL 1020**
- Conforme à la norme EN13155-2003
- Le poids doit être égal à 10 % de la CMU
- Livré avec notice d'utilisation et CE



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de crochets standards, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au secteur de l'industrie, de la métallurgie, du BTP...

Le modèle AG\_AH est un crochet de levage qui s'utilise lorsque l'accès est impossible pour l'opérateur (température, hauteur, milieu agressif ou pas d'accès...) pour une CMU allant jusqu'à 10 tonnes (capacité supérieure sur demande).




Le crochet peut alors être guidé par sa poignée pour la mise en place et l'opérateur peut s'éloigner de la charge durant l'opération de levage. Une fois positionné, la fermeture et l'ouverture fonctionnent par gravité avec le levage et la dépose de la charge, sans intervention d'un opérateur ni recours à aucune source d'énergie.

Ce modèle dispose également d'un serrage proportionnel à la charge et à la largeur de prise du produit.

Ces crochets sont conforme à la norme EN 13155-2003 et est livrée avec une notice d'utilisation et un CE.

### DÉCLINAISONS


CMU unitaire	Côtes (mm)											Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
2 000 Kg	Ø100	Ø100	374	38	38	Ø32	25	291	12	68	12	6
5 000 Kg	Ø140	Ø140	470	47,5	48	Ø40	30	370	20	100	20	16
10 000 Kg	121	98	526	55	55	Ø40	45	327	25	132	35	30

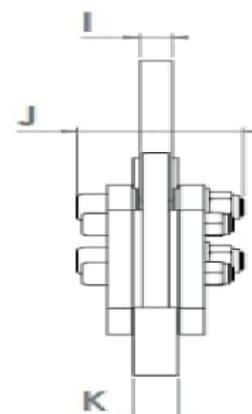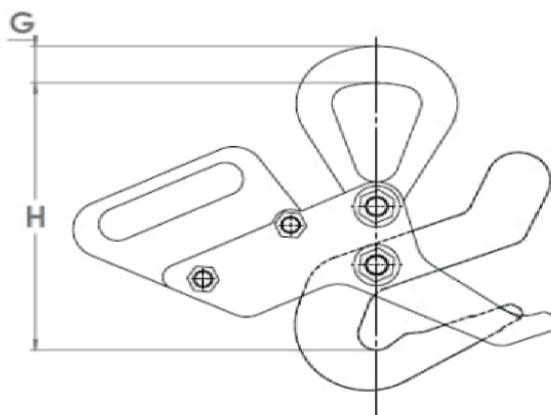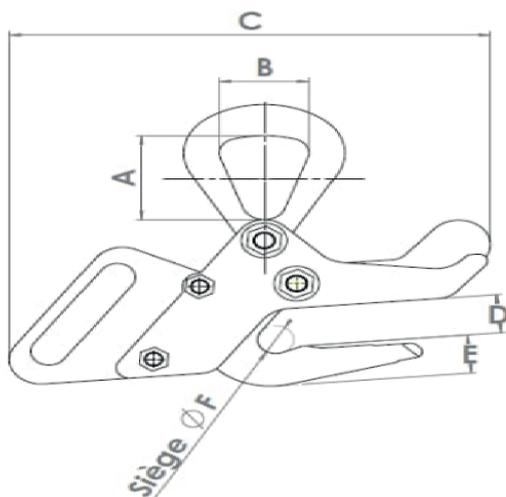

## CROCHET LEVAGE A DEPOSE AUTOMATIQUE

Référence AG\_AH

### UTILISATION

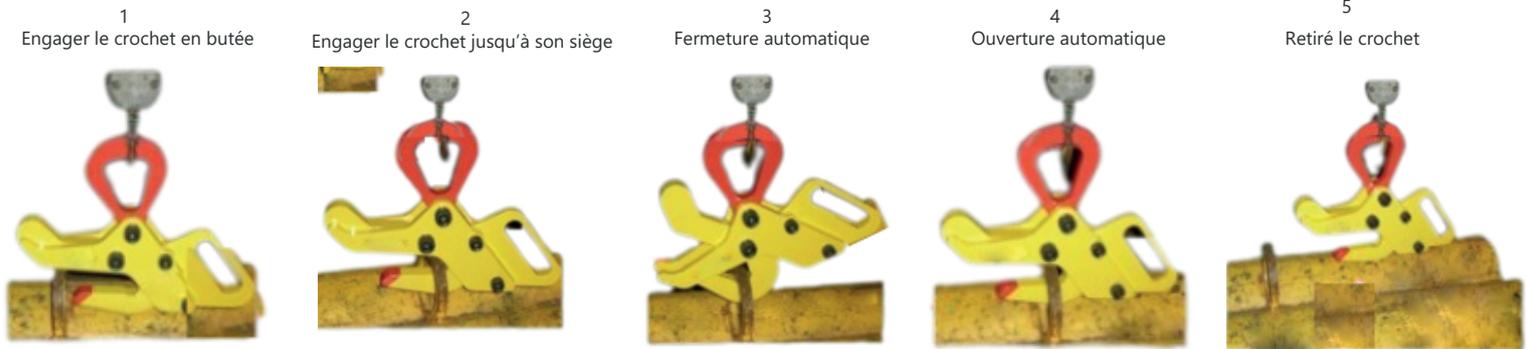

#### Mise en place avant levage :

Engager le crochet en butée dans l'anneau de suspension de la charge. Il faut engager le crochet jusqu'à son siège.

#### Levage de la charge :

Lors de l'amorce du levage, le crochet se ferme automatiquement.

Une fois positionné, la fermeture et l'ouverture de l'AH fonctionne par gravité avec le levage et la dépose de la charge, sans intervention d'un opérateur ni recours à aucune source d'énergie.

L'opérateur doit s'assurer préalablement que le bec du crochet (peint en rouge) n'est plus visible.

Avant de décoller la charge du sol

#### Dépose de la charge :

Le crochet s'ouvre automatiquement par gravité et le crochet peut être retiré de l'anneau.



Extrémité couleur rouge

### RESTRICTIONS D'USAGES

- Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation CMU/ WLL (voir marquage).
- Ne jamais modifier le matériel par soudage, perçage ou tout autre procédé.
- Ne jamais utiliser pour un type de levage autre que celui prévu.
- Ne jamais transporter de personnes à l'aide de cet ou ces accessoires.
- Ne jamais passer sous la charge.
- Nous consulter pour toute utilisation en milieu agressif particulier.
- Contrôler régulièrement le bon état du matériel.
- Ne pas utiliser pour des charges fragiles.
- Nous consulter pour toute charge de poids inférieur au minimum préconisé.
- Les crochets ne sont pas appropriés pour un assemblage permanent.
- Ne prendre qu'une charge à la fois.
- Le levage n'est autorisé qu'après la vérification visuelle : l'extrémité rouge du croc n'est pas visible.
- L'usage d'élingue textile n'est autorisé qu'en positionnement manuel, en s'assurant que l'élingue est bien positionnée au fond du siège du crochet.
- Température d'utilisation : -20° à +100°C .